

Elegant-M

**Проекционный экран
с электроприводом**

Тип полотна экрана:

- Fiberglass Matte White (FMW)
- Fiberglass High Contrast Grey (FHCG)

Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	8
Рекомендации	9
Уход и обслуживание	10

Меры предосторожности



Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию


Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции

Технические характеристики

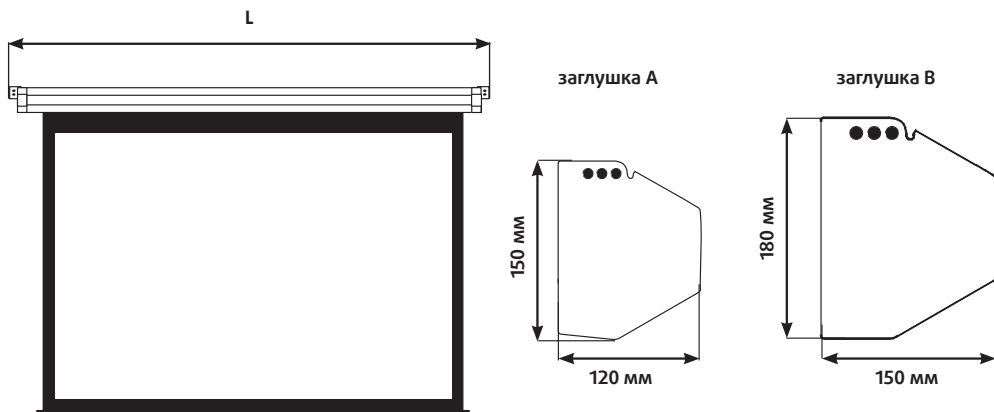

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Fiberglass Matte White	1,0	140°
Fiberglass High Contrast Grey	0,8	140°

формат	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности экрана (см)	L - длина корпуса (мм)	заглушка	комплектация полотнами
1:1	213×217	203×203	2200	A	FMW
	244×247	234×234	2510	A	FMW
	315×321	305×305	3220	A	FMW
4:3	213×166	203×152	2340	A	FMW, FHCG
	244×189	234×176	2640	A	FMW, FHCG
	315×245	305×229	3350	A	FMW
	372×288	362×272	3930	B	FMW
	412×318	402×302	4310	B	FMW
	498×382	488×366	5170	B	FMW
16:9	213×213	203×115	2200	A	FMW, FHCG
	231×231	221×125	2380	A	FMW, FHCG
	244×244	234×132	2510	A	FMW, FHCG
	275×275	265×150	2820	A	FMW, FHCG

Монтаж экрана

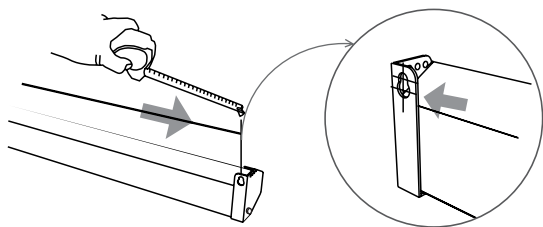


Рис. 1

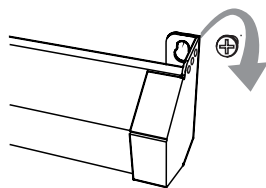


Рис. 2

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2

- крепление на потолок: замерьте расстояние между крепежными отверстиями на корпусе, как показано на рис. 4. Установите на этом расстоянии крепеж к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5, рис. 6, либо рис. 7, в зависимости от комплектации.

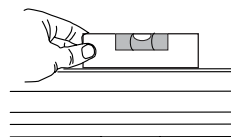


Рис. 3

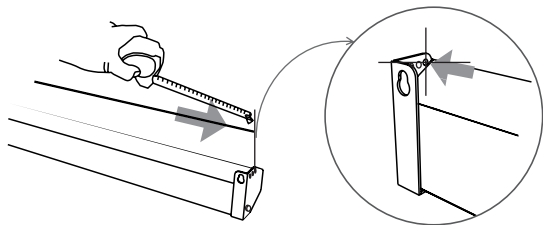


Рис. 4

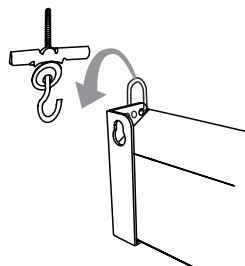


Рис. 5



Очень важно чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана

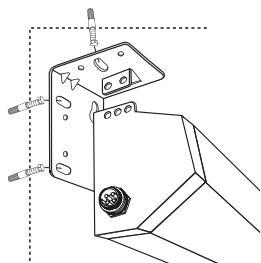


Рис. 6

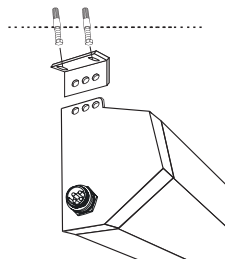


Рис. 7

2. Подсоедините коннектор кабеля к разъему в левом торце корпуса, как показано на рис. 8

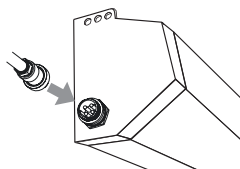


Рис. 8

3. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране
4. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц




Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

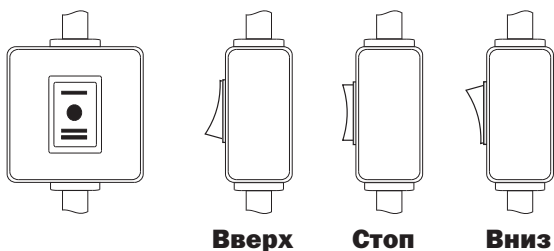

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически



Рекомендуется отключить свернутый экран от сети

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен FMW, FHCГ

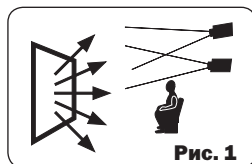


Рис. 1

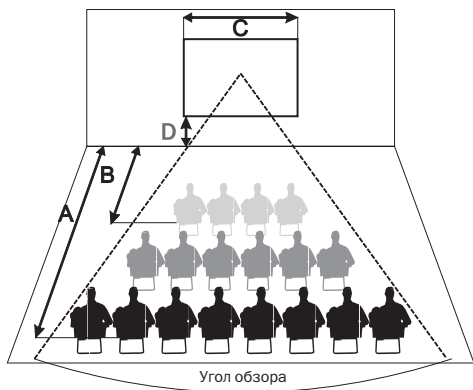


Рис. 2

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2)
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2)
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Fiberglass High Contrast Grey (FHCG), Fiberglass Matte White (FMW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой



Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Для заметок

www.screenmedia.ru

Изготовитель оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию экранов