

Super Mobile

**Проекционный
натяжной экран**

Тип полотна экрана:

- PS Matte White (PSMW)
- PS Cineflex (PSCF)

Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Эксплуатация	6
Рекомендации	8
Уход и обслуживание	9

Меры предосторожности



Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию


Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции

Технические характеристики

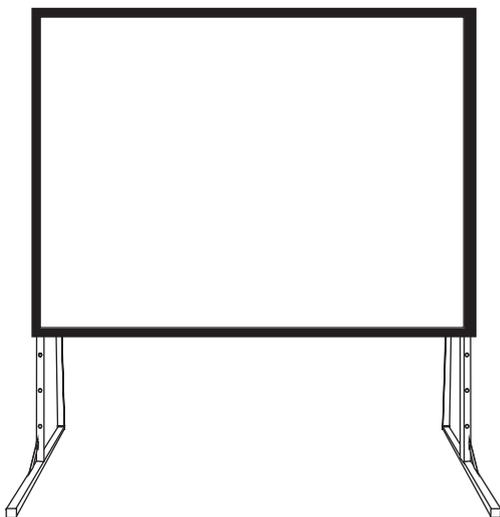

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
PS Matte White	1,0	140°
PS Cineflex	2,2	140°

формат	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	сечение рамы (мм)	высота экрана (см)		комплектация полотнами
				минимальная	максимальная	
4:3	220×169	203×152	32x32	226	242	PSMW, PSCF
	262×201	244×183	32x32	271	342	PSMW, PSCF
	326×249	305×229	32x32	320	421	PSMW, PSCF
	386×294	366×274	32x32	302	415	PSMW, PSCF
	423×326	405×305	32x32	320	431	PSMW, PSCF
	530×403	508×381	64x32	529	551	PSMW, PSCF
	632×480	610×457	64x32	613	650	PSMW, PSCF

Эксплуатация

Монтаж экрана

1. Извлеките из кейса комплектующие (рис.1)
2. Разложите раму экрана (рис.2 – рис. 7)
 - защелкните все складные замки конструкции (рис. 4)
 - застопорте фиксирующие уголки, как показано на рис. 6
3. Натяните и пристегните экран (рис. 8 – рис. 9)
 - разложите полотно экрана, сориентируйте согласно меткам
 - натяните и пристегните экран кнопками, как показано на рис. 9
4. Установите ножки экрана (рис.10 – рис. 14)
 - разложите и соберите ножки экрана, используя винты (А на рис.1), как показано на рис.10
 - отрегулируйте упор ножек в соответствии с высотой экрана (рис. 14)
 - прикрутите ножки к раме экрана используя винты (А на рис.1), как показано на рис. 11
 - поднимите экран, и разложите ножки с фронтальной стороны, закрепите их стопорными уголками (рис.14)



Для продления срока службы экрана бережно обращайтесь с полотном: не наступайте на него во время монтажа/демонтажа, аккуратно складывайте для хранения

Демонтаж экрана

Проделайте процедуру в обратной последовательности:

- положите экран
- отверните и соберите ножки
- отстегните полотно экрана от рамы и аккуратно сложите его
- сложите ножки и раму, раскрыв складные замки нажатием (рис. 15) и разблокировав стопорные уголки
- сложите комплектующие в кейс

Рис. 1

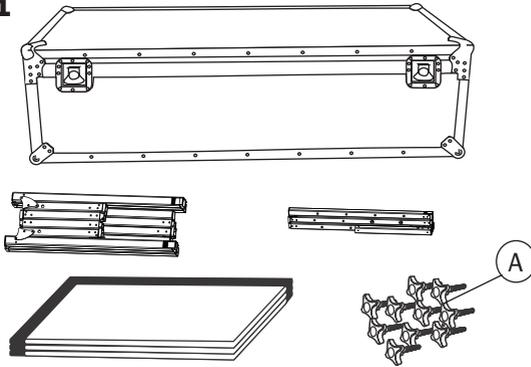


Рис. 10

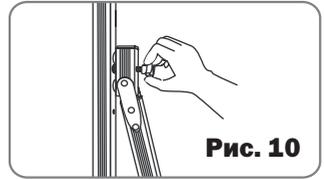


Рис. 11

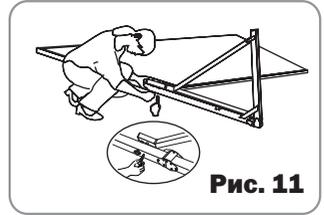


Рис. 2

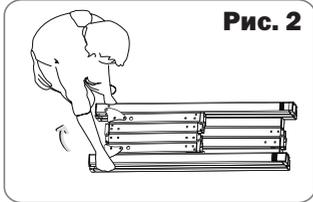


Рис. 6

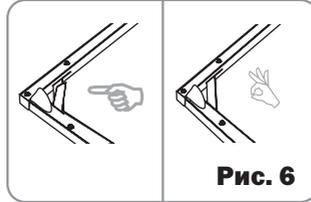


Рис. 12

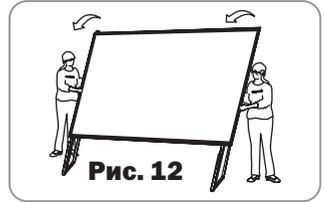


Рис. 3

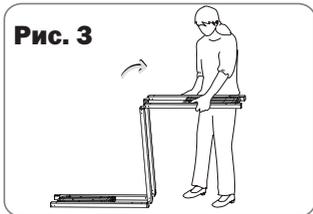


Рис. 7

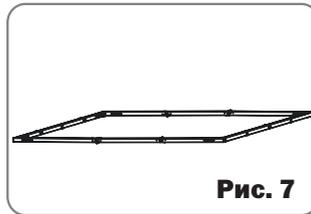


Рис. 13

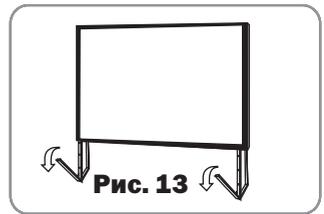


Рис. 4

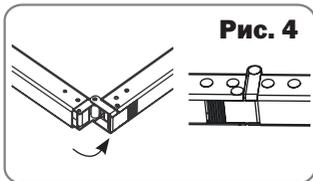


Рис. 8

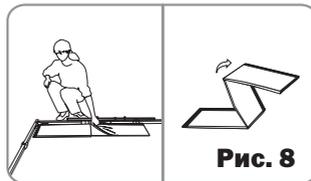


Рис. 14

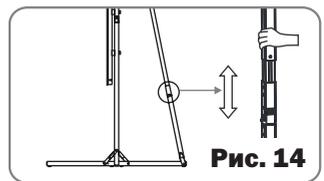


Рис. 5

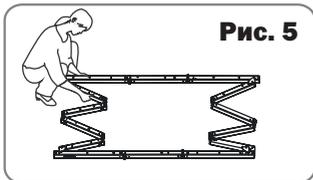


Рис. 9


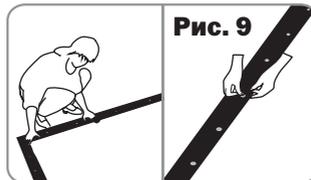


Рис. 15

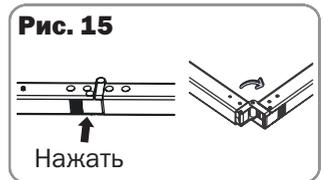

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен PSMW

рис. 2 - для типов полотен PSCF

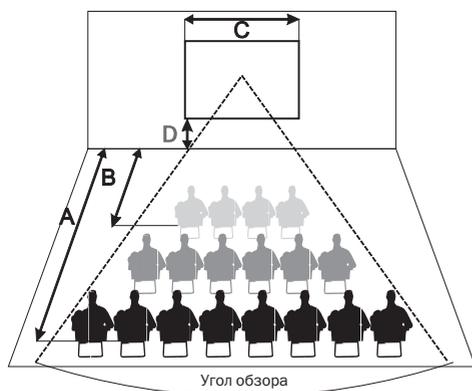
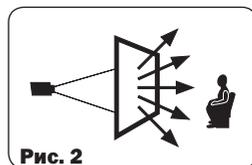
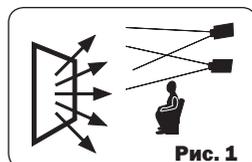


Рис. 3

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 3) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 3)
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 3) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 3)
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен PS Matte White (PSMW), PS Cineflex (PSCF) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой



Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Для заметок

www.screenmedia.ru

Изготовитель оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию экранов