

# Tab-Tension

## Проекционный экран с электроприводом

Тип полотна экрана:

- PS Matte White (PSMW)
- PS High Contrast Grey (PSHCG)



# Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	8
Рекомендации	9
Уход и обслуживание	10

# Меры предосторожности



**Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию**


## Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C

## Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции



# Технические характеристики

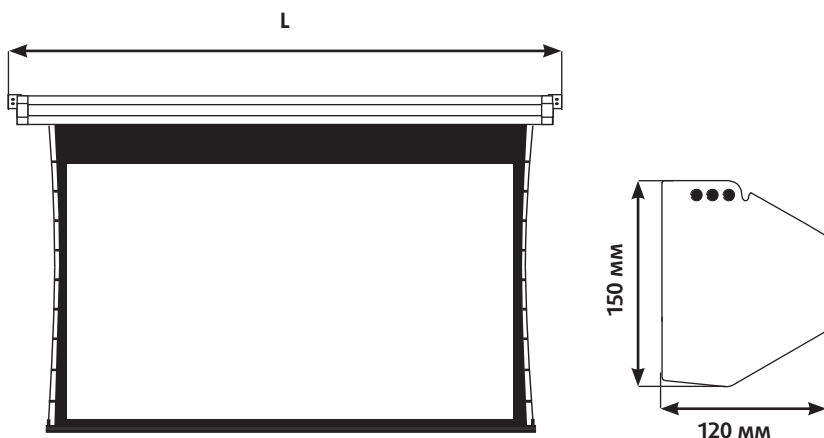

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
PS Matte White	1,0	140°
PS High Contrast Grey	0,8	140°

формат	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности экрана (см)	L - длина корпуса (мм)	комплектация полотнами
4:3	166×155	146×110	2000	PSMW, PSHCG
	191×173	171×128	2360	PSMW, PSHCG
	223×197	203×152	2700	PSMW, PSHCG
	264×228	244×183	2960	PSMW, PSHCG
16:9	191×143	171×96	2340	PSMW, PSHCG
	224×169	204×115	2680	PSMW, PSHCG
	241×181	221×125	2860	PSMW, PSHCG
	255×191	235×132	3000	PSMW, PSHCG
	286×214	266×149	3260	PSMW, PSHCG


# Монтаж экрана

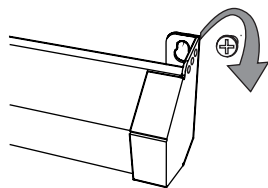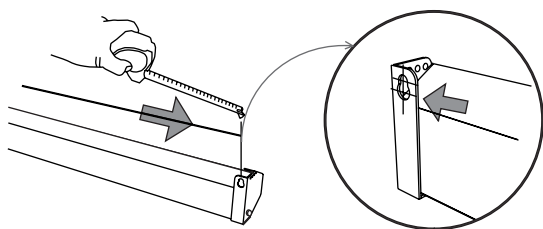


1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2


- крепление на потолок: замерьте расстояние между крепежными отверстиями на корпусе, как показано на рис. 4. Установите на этом расстоянии крепеж к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5, рис. 6, либо рис. 7, в зависимости от комплектации.

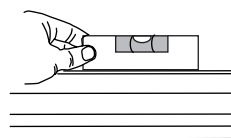

**Рис. 3**

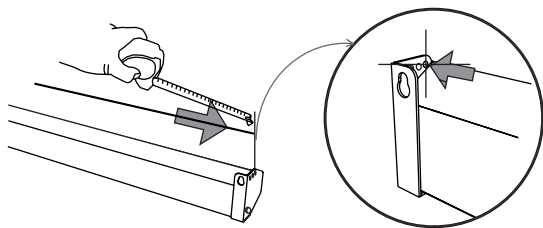


**Рис. 4**

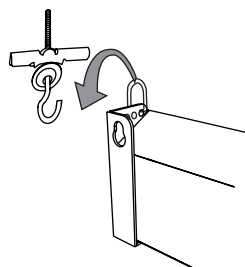


**Рис. 5**



**Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана**

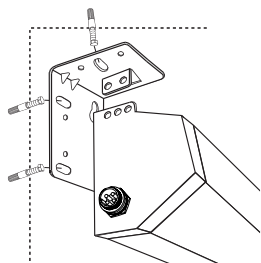


**Рис. 6**

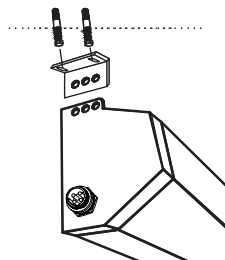

**Рис. 7**

2. Подсоедините коннектор кабеля к разъему в левом торце корпуса как показано на рис. 8

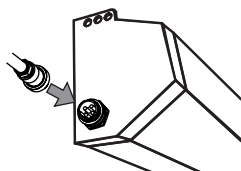

**Рис. 8**

3. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране
4. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц




**Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола**

# Эксплуатация

## Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

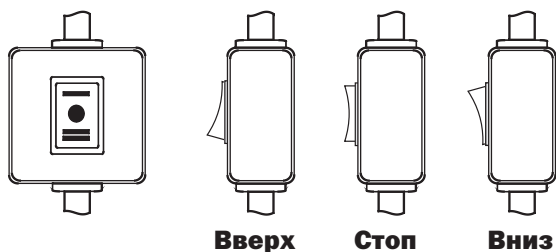

## Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически



**Рекомендуется отключить свернутый экран от сети**



# Рекомендации

## Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен PSMW, PSHCG

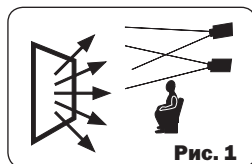


Рис. 1

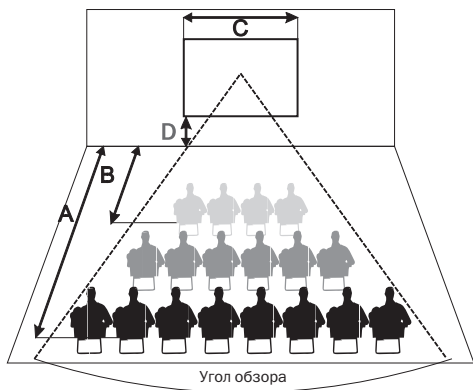


Рис. 2

## Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2)
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2)
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю

# Уход и обслуживание

## Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен PS High Contrast Grey (PSHCG), PS Matte White (PSMW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой



**Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы**

## Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

# Для заметок

[www.screenmedia.ru](http://www.screenmedia.ru)

Изготовитель оставляет за собой право  
на внесение изменений в конструкцию экранов