

---

**Приложение для сервисного обслуживания  
экранов APOLLO**

## Спецификация

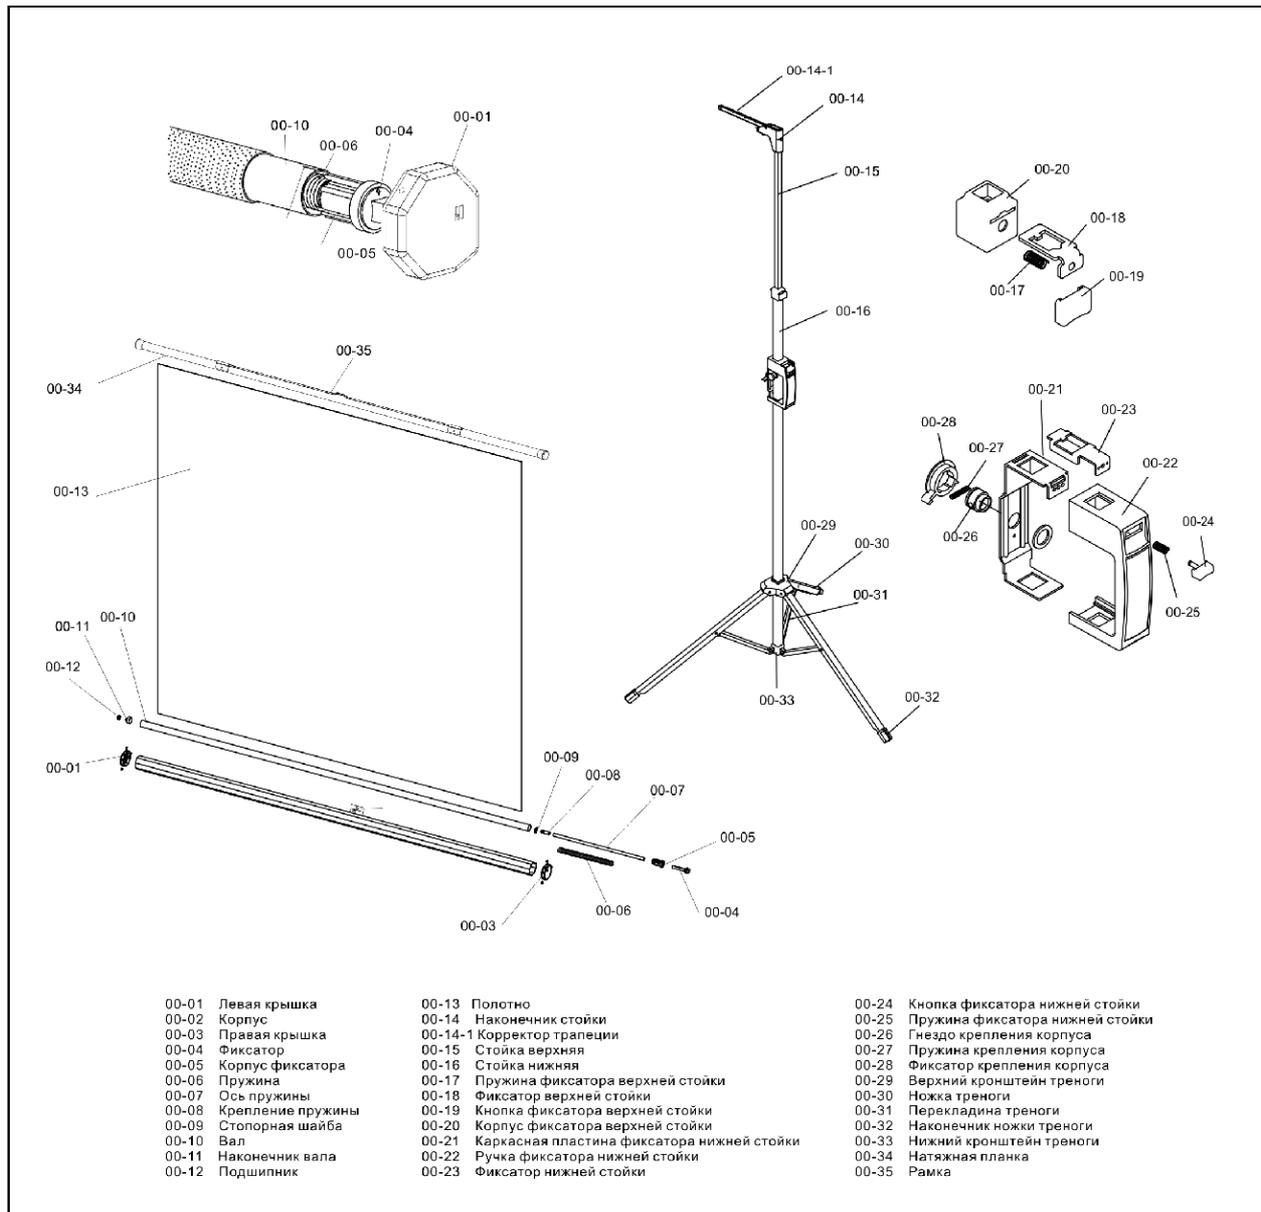


рис. 1

## Регулировка возвратного механизма

Откройте винты крепления и снимите левую(00-01) и правую(00-03) крышки экрана (рис. №1). Снимая правую крышку, будьте осторожны: **правая крышка находится под воздействием крутящего момента сообщаемого ей пружиной, направленным против часовой стрелки**. Выньте из корпуса экрана(00-02) вал(00-10) с полотном. Пометив риску положение, относительно друг друга, корпуса фиксатора(00-05) и вала аккуратно выньте возвратный механизм.

Соблюдая положение, относительно друг друга, корпуса фиксатора и вала аккуратно вставьте собранный возвратный механизм в вал. Аккуратно сматывайте полотно(00-13) на вал. Если смотреть со стороны фиксирующего механизма, то полотно наматывается по часовой стрелке, лицевой поверхностью наружу. Вставьте вал с полотном в корпус, так что бы полотно прошло сквозь прорезь корпуса, а натяжная планка осталась снаружи корпуса. Наденьте правую крышку на фиксатор(00-04) из расчета так, что бы при

рабочем положении экрана стрелка на торце фиксатора смотрела вверх. Натяните возвратную пружину, вращая правую крышку по часовой стрелке (Таблица 1). Не снимая с фиксатора, прикрутите правую крышку к корпусу экрана, предварительно убедившись, что все отверстия под крепежные винты в крышке совпали с отверстиями в корпусе. Прикрутите левую крышку экрана, предварительно убедившись, что подшипник, находящийся на левом конце вала, попал в соответствующее гнездо в крышке.

**Таблица 1**

Ширина экрана, см.	Количество оборотов.
127-153	7-8
153-180	8-10
180-203	10-12
203-244	14-16

### **Возможные неисправности и методы их устранения**

	Возможная неисправность	Причина	Способы устранения
1.	Полотно экрана не сворачивается.	Возвратная пружина сломана.	Замените возвратный механизм в сборе.
2.	Полотно экрана сворачивается не полностью.	Возвратная пружина ослаблена.	Открутите винты крепления и снимите левую крышку экрана. Открутите винты крепления правой крышки экрана. Крепко держа правую крышку, взявшись, слева за вал экрана, столкните ее валом с корпуса. Внимание: правая крышка находится под воздействием крутящего момента сообщаемого ей пружиной, направленным против часовой стрелки. Не снимая правую крышку с фиксатора, поверните ее по часовой стрелке на 1-2 оборота. Произведите сборку в обратном порядке.
2.	Полотно экрана разворачивается не полностью.	Возвратная пружина перетянута.	Соблюдая инструкции, описанные в п.2 поверните правую крышку экрана на 1-2 оборота против часовой стрелки.